### Conociendo el reloj

Muchas gracias por haber seleccionado este reloj CASIO. Para obtener el máximo beneficio de su compra, asegúrese de leer detalladamente este manual y guardarlo en un lugar práctico para tenerlo como referencia futura cuando sea necesario.

Los datos de hora de pesca/caza, datos de salida y puesta del sol y el indicador de fase lunar producidos por este reloj, se basan todos en cálculos que usan los ajustes de sitio local, fecha y hora actual del reloj. Debido a esto, deberá asegurarse que la fecha y hora actual, y sus datos de sitio local se encuentran correctos antes de usar

- tales datos.

  Cuando pesca o caza, siempre tome las precauciones adecuadas para asegurar su propia seguridad personal, y la seguridad personal de las personas en su alrededor.

  Tenga en cuenta que los datos de hora de pesca/caza, datos de salida y puesta del sol y el indicador de fase lunar, son todos basados en valores calculados. Solamente se proveen para usarse con propósitos de referencias.

  Para informarse acerca del ajuste de la hora y fecha actuales, y para específicar su sitia local y sea la sección "Hora promat" an este manual.
- sitio local, vea la sección "Hora normal" en este manual.

### Acerca de este manual





Módulo 2805


- Los procedimientos de operación de los módulos 2632 y 2805 son idénticos. Todas las ilustraciones de este manual muestran el módulo 2632.
- manual muestran el modulo 2632.

  Las operaciones de botón se indican usando las letras que se muestran en la ilustración.

  Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Detalles adicionales e información técnica pueden ser encontrados en la sección "Referencia".

### Guía general

• Además de todos los modos mostrados aquí, este reloj también tiene una función

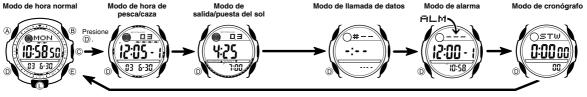

# Hora normal



Utilice el modo de hora normal para ajustar y ver la hora,

- fecha y sitio local.

   El indicador de fase lunar muestra la fase lunar actual la litación de las entra investra la lase una investra la lase una acual, como es indicada en el modo de hora normal.

  El área de gráfico que se desplaza alrededor de la periferia de la presentación, indica las horas de pesca/
- caza, así también como las horas diurnas y nocturnas.

### :Importante!

Asegúrese de configurar correctamente los datos de la hora y fecha actuales, y los datos de su sitio local (datos para el sitio en donde se utiliza el reloj) antes de usar las funciones de este reloj. • Vea la parte titulada "Datos del sitio local" acerca de la

especificación de su sitio local.



- Para ajustar la hora y fecha

  1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A)

  1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A)

  1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
  - indica la parinala de ajuste.

     Mientras los segundos se encuentran destellando, presione (E) para reposicionar la cuenta de los segundos a 00.

    2. Presione (D) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar



- 3. Mientras el ajuste de hora, minutos, año, mes o día se encuentra destellando

- Mientras el ajuste de hora, minutos, año, mes o día se encuentra destellando, utilice (E (-) y (B (-) para cambiarlo
   Cuando el ajuste de 12/24 horas está destellando, presione (E) para alternar la hora normal entre los formatos de 12 horas (I EH) y 24 horas (E HH).
   Presione dos veces (A) para salir de la pantalla de ajuste.
   La primera presión de (A) visualiza la pantalla de ajuste de diferencia GMT del sitio local. Presionando de nuevo (A) sale de la pantalla de ajuste.
   Cuando sale de la pantalla de ajuste después de cambiar la hora actual y/o ajuste de fecha, el área gráfica alrededor de la periferia de la presentación realiza un patrón animado, para indicar que el reloj está realizando cálculos internos. Este proceso puede continuar durante unos 15 segundos. Espere hasta que el patrón animado se pare, antes de realizar cualduier otra operación de botón.
- animado se pare, antes de realizar cualquier otra operación de botón.

  El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).

# Datos del sitio local

Datos del sitto local

El indicador de fase lunar, datos de hora de pesca/caza, y datos de salida y puesta
del sol no se visualizarán adecuadamente a menos que los datos del sitio local
(diferencia GMT, latitud y longitud) se encuentren configurados correctamente.

La diferencia GMT es un valor que indica la diferencia horaria entre la Hora Media
de Greenwich y la zona horaria en donde se ubica una ciudad.

Tenga en cuenta que deberá agregar una hora al ajuste de hora actual y a la
diferencia GMT des urana horaria esempre que cambia la hora de aborre de

- energía (hora de verano). Reste una hora cuando cambie la hora de ahorro de energía (hora de verano). Reste una hora cuando cambie de nuevo a su hora estándar. diferencia GMT de su zona horaria, siempre que cambie la hora de ahorro de
- La lista "Site Data List" (Lista de datos de sitio) proporciona información acerca de la diferencia GMT, latitud y longitud en todo el mundo.

### Para configurar los datos del sitio local



- En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (a) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

  2. Presione de nuevo (a) para visualizar la pantalla de ajuste de diferencia GMT.

  3. Utilice (E) (+) y (B) (-) para cambiarlo.

- Puede especificar un valor en la gama de –11,0 a +14,0 en unidades de 0,5 hora.



4. Presione 

para visualizar la pantalla de ajuste de latitud/longitud, y luego cambie el ajuste.

latitud/longitud, y luego cambie el ajuste.

Presione ® para cambiar el valor de latitud y © para cambiar el valor de longitud.

Al principio, presionando ® o © aumenta el valor. Presione © para alternar las operaciones de los botones ® y © entre aumento y disminución.

Puede especificar la latitud en la gama de 65°N (Norte) a 65°S (Sur), y la longitud desde 179°W (Oeste) a 180°E (Este), ambos en unidades de 1 grando.

Gráfico de luz diurna

1 grado.
5. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

Cuando sale de la pantalla de ajuste después de cambiar el ajuste de latitud y/o ajuste de longitud, el área de gráfico alrededor de la periferia de la presentación realiza un patrón animado para indicar que el reloj está ejecutando cálculos internos. Este proceso puede continuar hasta unos 15 segundos. Espere hasta que el patrón animado pare antes de lleva a cabo cualquier otra operación de

Area de gráfico En el modo de hora normal, el área de gráfico puede usarse para ver un gráfico de hora de pesca/caza o un gráfico de luz diurna. Presione (E) para alternar entre ellos.

### Gráfico de hora de pesca/caza 12:00 (12:00 PM) MON MON 10:58<u>50</u>, 10:58 so (E) 18:00 (6:00 PM) 0:00 (12:00 AM)

- Las marcas a lo largo del área de gráfico de la presentación muestran las 24 horas de cada día. Cada segmento del área de gráfico representa 30 minutos. El segmento destellando del área de gráfico indica la hora actual.
- segmento destellando del alea de granco motica la nota actual.

  El gráfico de hora de pesca/caza indica las horas cuando la pesca o caza se espera
  a estar alimentada. Para mayor información, vea la parte titulada "Usando las
  funciones de hora de pesca/caza".

  La parte en negro del gráfico de luz diurna indica la hora nocturna. Para mayor
  información, vea la parte titulada "Modo de salida/puesta del sol".

# Usando las funciones de hora de pesca/caza




Este reloj le proporciona información acerca de las horas de pesca/caza favorables y otros datos importantes (edad y fase lunar), en su sitio local para una fecha particular. Aun puede configurar una alarma de pesca/caza que lo alerta cuando se llega a una hora de pesca/caza favorable

- cuando se llega a una nora de pescarcaza tavorable.

   Las horas de pesca/caza mostradas por este reloj son
  las horas cuasndo la luna se encuentra en el punto más
  alto (tránsito superior), punto inferior (tránsito inferior),
  punto más alejado al este (tránsito este), y punto más
  alejado al oeste (tránsito oeste) de su sitio local. Estas
  sea los beas foresebles pera la pesca/caza. son las horas favorables para la pesca/caza.
- Para mayor información acerca de las horas de pesca/ caza, vea la parte titulada "Cálculo de hora de pesca/
- Para informarse acerca del indicador de fase lunar, vea la parte titulada "Indicador de fase lunar".

### Para interpretar la pantalla del modo de hora de pesc

Para interpretar la partialla del nidoto de nora de pesca/caza. Al hacerlo, la presentación realiza automáticamente un ciclo a través de las horas de pesca/caza (como es indicado en el modo de hora normal), comenzando desde la hora de tránsito superior.

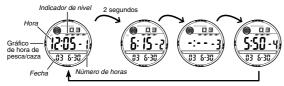

- Los números de horas indican lo siguiente: I hora de tránsito superior, P hora de tránsito oeste, B hora de tránsito inferior, Y hora de tránsito este.

   Las horas de pesca/caza están redondeadas por defecto a los cinco minutos más carcanas.
- cercanos.
   Si cualquier hora de pesca/caza cae dentro del período de 24 horas que constituye
- la fecha actual: se visualiza -: en lugar de la hora.

  El indicador de nivel muestra la favorabilidad relativa de la hora de pesca/caza (calculada de acuerdo con la fase y tránsito lunar), como se muestra en la tabla siguiente.

Tránsito lunar Fase lunar	Superior (Angulo de hora= 0h) Inferior (Angulo de hora= 12h)	Oeste (Angulo de hora= 6h) Este (Angulo de hora= 18h)	Otros
Luna nueva* Luna llena	***	<b>⇔</b> < <b>⇔</b> <	<b>⇔</b>
Cuarto creciente Cuarto menguante	<b>⇔</b> < <b>⇔</b> <	<b>⇔</b> < <b>⇔</b> <	<b>⇔</b> ≺
Otros	<b>⇔</b>	<b>⇔</b> ≺	Ninguno

- \* Estos indicadores aparecen realmente durante las edades lunares 12,1 a 15,7 (luna llena y fase inmediatamente precedente a la misma) y 26,9 y 0,9 (luna nueva y fase inmediatamente precedente a la misma).

   Para el módulo 2805, el indicador de nivel es ...



0:00 (12:00 AM)

- El gráfico de hora de pesca/caza indica los períodos favorables usando segmentos, cada uno de los cuales representa 30 minutos.
- representa ou minutos.

  Los períodos del tránsito superior y el tránsito inferior se extienden desde el punto de una hora previa al tránsito superior, al punto de una hora después del tránsito. Los períodos de tránsito este y tránsito osets se extienden desde los 30 minutos del punto previo al tránsito superior, hasta los 30 minutos del punto después del tránsito.
- Las horas de pesca/caza y gráfico se actualizan a la medianoche todos los días
- Si sospecha que la hora de pesca/caza no es correcta por alguna razón, compruebe los datos del modo de hora normal (ajustes de la hora actual, fecha y sitio local), y realice los cambios necesarios.

# Para ver las horas de pesca/caza y datos lunares para una fecha particular

- sca/caza y datos lunares para una fecha particular. En el modo de hora de pesca/caza, utilice (§. (+) y (§. (-) para visualizar la fecha cuya hora de pesca/caza, fase lunar y edad lunar desea ver.

   Visualizando una fecha diferente ocasiona que se ejecute un patrón animado en el área de gráfico, para indicar que el reloj está realizando cálculos internos. Este proceso puede continuar durante unos 15 segundos. Espere hasta que el patrón animado se 15 segundos. Espere hasta que el patrón animado se pare, antes de llevar a cabo cualquier otra operación de hotón
- Puede seleccionar cualquier fecha desde el 2000 al

Alarma de hora de pesca/caza
Mientras la alarma de hora de pesca/caza se encuentra activada, el reloj realiza una operación de alerta con zumbador o vibrador durante unos cinco segundos, siempre que se aproxima un período de pesca/caza favorable.

La alerta de hora de pesca/caza se ejecuta la primera vez que los minutos del reloj llegan a 00 o 30 después de un período de pesca/caza favorable.

- Para parar la operación de alerta, presione cualquier botón
- Para parar la operación de alerta, presione cualquier botón.
  Para detalles completos acerca de la operación de alerta, vea la parte titulada "Seleccionando el tipo de alerta".
  Tenga en cuenta que la alarma de pesca/caza se encuentra inhabilitada cuando existe cualquiera de las condiciones siguientes.
  Mientras se ajustan los datos de la hora actual o sitio local.
  Mientras el reloj esté ejecutando aclaculos internos (indicado por el patrón de animación ejecutándose en el área de gráfico).
  Mientras el reloj se encuentra en el proceso de cambiar los datos de pesca/caza en la medianoche de cada día.



- Para activar y desactivar la alarma de hora de pesca/caza

  1. Utilice (i) para ingresar el modo de hora normal.

  2. Mantenga presionado (ii) durante dos segundos para alternar entre la activación (se visualiza 🏞) y desactivación (no se visualiza 🕬) de la alarma de pesca/caza.
  - Para el módulo 2805, el indicador es

  - Faira el modulo 2003, el micicador es
     El indicador es mientras la alarma se encuentra activada

### Seleccionando el tipo de alerta

Como una alerta para la alarma de hora de pesca/caza, alarma diaria, alarma semanal y señal horaria, puede seleccionar ya sea el zumbador o vibrador.

• Cerca de una fuerza magnética puede ocasionar que la alerta de vibración se

debilite o aun falle de operar completamente.



- a cambiar entre la alerta con vibración y alerta con zumbador

  1. Utilice ① para ingresar el modo de hora normal.

  2. Mantenga presionado ② durante unos dos segundos para alternar entre la alerta con vibración (se visualiza VIB) y la alerta con zumbador (no se visualiza VIB).
  - El reloj lleva a cabo la operación de alerta seleccionada nueva, siempre que realiza el procedimiento anterio para cambiar entre la alerta con vibración y alerta con zumbador.
  - El indicador de activación de alerta con vibración (VIB) se visualiza en todos los modos.

### Modo de salida/puesta del sol



El modo de salida/puesta del sol puede usarse para buscar las horas de salida y puesta del sol, así también como la fase lunar y edad lunar en el sitio local sobre una

# Para ver las horas de salida/puesta del sol para una fecha particular

- Utilice 
   para ingresar el modo de salida/puesta del
- · Las horas de salida y puesta del sol que aparecen primero cuando ingresa al modo de salida/puesta del sol, son los datos para el sitio local y la fecha actualmente especificada en el modo de hora normal.



- La visualización de una fecha diferente ocasiona que un patrón animado se ejecute en el área de gráfico, indicando que el reloj está ejecutando cálculos internos. Es proceso puede continuar durante unos 15 segundos. Espere hasta que el patrón animado se pare, antes de realizar cualquier otra operación de botón. Para informarse acerca del indicador de fase lunar, vea la parte titulada "Indicador
- de fase lunar".

   Puede seleccionar cualquier fecha desde el 2000 al 2039.



- El gráfico de luz diurna indica la hora diurna y la hora nocturna, de acuerdo con las horas de salida y puesta del sol calculadas por el reloj.
   Si sospecha que las horas de salida/puesta del sol no está correcta o si el gráfico de luz diurna no aparece por alguna razón, compruebe los datos del modo de hora normal (ajustes de la hora actual fecha y sitirio local). normal (ajustes de la hora actual, fecha y sitio local), y realice los cambios necesarios. Si el gráfico de luz diurna no aparece, puede indicar un problema con el ajuste de diferencia GMT o longitud.
- Las horas de salida y puesta del sol visualizadas por este reloj son horas al nivel del mar. Las horas de salida y puesta del sol son diferentes en altitudes que son diferentes al nivel del mar.
- Las horas de salida y puesta del sol, y los contenidos del gráfico de luz diurna se actualizan todos los días a la medianoche.
- Las horas de salida y puesta del sol están redondeadas por defecto a los cinco minutos más cercanos.

Fecha	Hora de puesta del sol
12/5	P 4:25
12/6	P 4:25
12/7	P4:30
12/8	P 4:25
12/9	P 4·25

- Normalmente, las horas de salida y puesta del sol pueden cambiar muy poco de un día a otro. Algunas veces, sin embargo, el reloj puede mostrar un cambio tanto como de cinco minutos desde un día al siguiente. Tenga en cuenta que esto se debe a que el reloj calcula las horas de salida y puesta del sol, y luego redondea el resultado a los cinco minutos más cercanos. Esto no indica ningua falla de funcionamiento del reloi. indica ninguna falla de funcionamiento del reloi.
- Los cálculos de salida y puesta del sol son precisos dentro de unos cinco minutos. En las latitudes norte sur mayores de 50 grados, sin embargo, la precisión se encuentra dentro de unos 10 minutos.

### Anotación de hora

La función de anotación de hora de su reloj le permite crear hasta 40 anotaciones de tiempo, cada uno incluyendo un número de anotación, así también como la hora, fecha indicador de fase lunar, e indicador de nivel de pesca/caza en el punto cuando se graba la anotación de hora. Puede crear anotaciones de horas para controlar cuántos peces puede pescar o cuánto puede cazar, así también como la fecha, hora

Las anotaciones de horas se clasifican automáticamente en forma cronológica sob Las anotaciones un ruras se unasincari autoritata de la managración sus campos de fecha y hora.

Puede llamar las anotaciones de horas desplazándolas sobre la presentación.

- Puede crear una anotación de hora mientras se encuentra en cualquier modo. Sin embargo, no puede crear una anotación de hora mientras una pantalla de ajuste se encuentra sobre la presentación.
- Utilice el modo de llamada de datos para llamar y borrar las anotaciones de horas
   Cada fecha de anotación muestra solamente el mes y día.



En cualquier modo, mantenga presionado © durante unos dos segundos hasta que el número de anotación y hora de anotación destellen sobre la presentación.

- nora de anotación destellen sobre la presentación.

   Cuando inicialmente presiona ©, el número de
  anotación y hora de anotación aparecen sobre la
  presentación. Mantenga presionado © hasta que
  comiencen a destellar. Tenga en cuenta que no se crea
  ninguna anotación de hora si suelta © mientras el número de anotación y hora de anotación estár destellando
- uestellando.

   El número de anotación y hora de anotación destellan durante unos dos segundos, y luego la presentación cambia a la pantalla que se encontraba visualizada antes de presionar ⑥.

- Tenga en cuenta que no puede crear una anotación de hora si la hora actual es la medianoche o mientras el reloj está llevando a cabo una operación de cálculo.

  La creación de una anotación de hora mientras la memoria está llena, borra la anotación de hora más antigua y almacena la más nueva.

  Los números de anotación se reinician desde #II I cada día nuevo. Debido a esto, puede utilizar los números de anotación para contar cuántos peces puede pescar o cuánto puede cazar.
- cuánto puede cazar.

  Las anotaciones se numeran comenzando desde es #□ I. Si registra más de 99 anotaciones, la anotación número 100 se numera como #□□, y la numeración subsiguiente continúa en secuencia (#□ I, #□□, etc.) después de eso.

  Tenga en cuenta que la cuenta de número de anotación se reposiciona a #□ I, solamente cuando el modo de hora normal llega a la medianoche como una función de la hora normal. La cuenta no se reposiciona si visualiza pasando la medianoche mientras cambia el ajuste de hora actual del modo de hora normal.

### Administrando las anotaciones de horas

- Ingresando el modo de llamada de datos visualiza inicialmente la última anotación
- Ingresando el modo de llamada de datos visualiza inicialmente la ultima anotacion de hora que ha creado.
  Realizando la operación de borrado de anotación de hora borra todas las anotaciones actualmente en la memoria. Tenga en cuenta que no puede borrar las anotaciones de horas individualmente.
  Si hace cambiar la pila del reloj, ocasionará que todas las anotaciones de horas
- actualmente en la memoria se borren. Asegúrese de que siempre guarda copias separadas de los datos importantes.

Indicador de nivel Indicador de fase lunar Número de anotación 10:58 6.30

Gráfico de hora de pesca/caza

les de nora
En el modo de llamada de datos, utilice (E) (+) y (B) (-)
para pasar visualizando a través de las anotaciones de
hora sobre la presentación.

Para los detalles acerca del indicador de nivel y el

gráfico de hora de pesca/caza, vea la parte titulada "Para interpretar la pantalla del modo de hora de pesca/

En el modo de llamada de datos, mantenga presionado (A) durante unos dos segundos, hasta que □LF: destelle sobre la presentación.

- Cuando inicialmente presiona (A), aparece CLR sobre
- Cuando inicialmente presiona (∅), aparece CLF, sobre la presentación. Mantenga (ễ) presionado hasta que comience a destellar.
  Después que CLF, destella durante unos dos segundos, el número de anotación cambia a ♯ ---, lo cual indica que todas las anotaciones han sido borradas.

# **Alarmas**

Indicador de activación de señal horaria )ía de la . Día de la semana (TÚE 300 - 10:58 - 10:58

Hora de modo de hora normal

Se pueden aiustar hasta cinco alarmas independientes con la hora, minutos y día de la semana. Cuando una alarma se encuentra activada, una operación de alerta (zumbido o vibración) se lleva a cabo cuando se llega a la hora de alarma.

También puede activar una señal horaria, lo cua ocasiona que el reloi emita zumbidos o vibre dos veces a cada hora sobre la hora ajustada.

- Existen cinco pantallas de alarma numeradas de la 5 La pantalla de señal horaria se indica mediante :00 en
- La partanta de Seria Itolaria se indica mediante de en lugar de la hora de alarma.
  Puede configurar los ajustes de hora de alarma y señal horaria en el modo de alarma, al cual puede ingresar presionando (D).
- Cuando ingresa al modo de alarma, la pantalla que estaba viendo al salir la última vez del modo aparece

# Tipos de alarma

El tipo de alarma es determinado por los ajustes que realiza, como se describe a continuación.


Ajuste la hora y minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que una operación de alerta (zumbido o vibración) se lleve a cabo todos los días a la hora

### Alarma semanal

Alarima serinario.
 Ajuste la hora, minutos y el día de la semana para la hora de alarma. Este tipo de ajuste ocasiona que una operación de alerta (zumbido o vibración) se lleve a cabo todas las semanas a la hora ajustada, sobre el día de la semana que ajusta.


### Para aiustar una hora de alarma 1. En el modo de alarma, utilice (E) para visualizar la

**230-**2

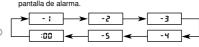

- 2. Después que selecciona una alarma, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste de hora de la hora de alarma comience a destellar, lo cual indica la
- oe alama comience a destenar, lo cual illulida la pantalla de ajuste.

   Esta operación activa automáticamente la alarma. 3. Utilice © para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para selecciona
- otros ajustes → Minutos → Día de la semana Hora

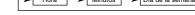

- 4. Mientras un ajuste está destellando, utilice (Ê) (+) y (B) (−) para cambiarlo.
  Para ajustar una alarma que no incluya un día de la semana (alarma diaria), ajuste —— para el día de la semana. Presione (Ê) y (B) hasta que aparezca la marca —— (entre SAT y SUN) mientras el ajuste del día de la semana se encuentra destellando.
- Cuando ajuste la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM (sin indicador) o de la tarde PM (indicador P).

   Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

### Operación de alerta

- Operación de alerta

  La operación de alerta (zumbido o vibración) se lleva a cabo en la hora preajustada
  durante unos 10 segundos.

  Para parar la operación de alerta, presione cualquier botón.

  Las operaciones de alarma y señal horaria (zumbido y vibración) se llevan a cabo
  en todos los modos excepto para la pantalla de ajuste del modo de hora normal.
- · Para informarse acerca del cambio del tipo de alerta, vea la parte titulada "Para cambiar entre la alerta con vibración y alerta con zumbador

### Para probar la operación de alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado (E) para llevar a cabo la operación de alerta actualmente seleccionada.

### Para activar y desactivar una alarma



- 1. En el modo de alarma, utilice (E) para seleccionar una
- alarma.

  2. Presione 

  B para alternar entre la activación (se visualiza BIII) y desactivación (no se visualiza BIII) y desactivación (no se visualiza BIII).

  En todos los modos (excepto para la pantalla de ajuste del modo de hora normal), el indicador de activación de alarma se muestra para cualquier alarma que se encuentre actualmente activada.
- El indicador de activación de alarma destella mientras la alarma está sonando.

- Para activar y desactivar la señal horaria

  1. En el modo de alarma, utilice (E) para seleccionar la señal horaria (:30).
- 2. Presione B para alternar entre la activación (se visualiza A) y desactivación (no
- El indicador de activación de señal horaria se muestra sobre la presentación en todos los modos mientras la señal horaria se encuentra activada.

# Cronógrafo



- El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos llegadas a meta. La gama de presentación del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- El cronógrafo continúa funcionando, reiniciándose desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que lo
- osale del modo de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.

  Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo
- fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación borra el tiempo fraccionado y retorna a la presentación
- del tiempo transcurrido.

  Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al cual se ingresa presionando ①.

# Para medir tiempos con el cronógrafo



### Luz de fondo



La luz de fondo utiliza un panel EL (electroluminiscente) que ocasiona que la pantalla entera se ilumine para una fácil lectura en la oscuridad. El interruptor de luz automático del reloj activa automáticamente la luz de fondo cuando inclina el reloj hacia su cara.

- iondo cuando inclina el reioj hacia su cara.

  El interruptor de luz automático debe estar activado (indicado por el indicador de activación del interruptor de luz automático) para que opere.

  Para otras informaciones importantes acerca del uso de la luz de fondo, vea la parte titulada "Precauciones con la luz de fondo".

# Para activar la luz de fondo manualmente

En cualquier modo, presione ① para iluminar la presentación durante alrededor de dos segundos. • La operación anterior activa la luz de fondo sin tener en cuenta el ajuste del interruptor de luz automático actual.

### Acerca del interruptor de luz automático

Activando el interruptor de luz automático ocasiona que la luz de fondo se ilumine durante dos segundos, siempre que ubica su muñeca como se describe a continuación en cualquier modo

Moviendo el reloj a una posición que sea paralela al piso y luego inclinándolo hacia su posición en más de 40 grados ocasiona que la luz de fondo se ilumine



- Asegúrese siempre de que se encuentra en un lugar seguro en el momento de leer la presentación del reloi usando el interruptor de luz automático. Tenga leer la presentación del reloj usando el interruptor de luz automático. Tenga especial cuidado cuando corre o realiza cualquier otra actividad que pueda resultar en un accidente o lesión. También tenga cuidado de que una iluminación repentina mediante el interruptor de luz automático, no lo sorprenda ni distraiga a otras personas a su alrededor.

  • Cuando está usando el reloj, asegúrese de que el interruptor de luz automático está desactivado antes de montar una bicicleta, operar una motocicleta o cualquier otro vehículo automotor. Una operación repentina o sin intención del interruptor de luz automático puede crear una distracción, lo cual que pueda resultar en una escidante da tráfico y en estra lesiones personales
- puede resultar en un accidente de tráfico y en serias lesiones persona

Para activar y desactivar el interruptor de luz automático
En el modo de hora normal, mantenga presionado © durante alrededor de dos
segundos para alternar entre la activación de luz automático (se visualiza AUTO EL) esactivación (no se visualiza AUTO EL).

- El indicador de activación del interruptor de luz automático (AUTO EL) se encuentra sobre la presentación en todos los modos mientras el interruptor de luz automático
- se encuentra activado.

  Para evitar que la pila se agote, el interruptor de luz automático se desactiva automáticamente en aproximadamente seis horas después de activarla. Repita el procedimiento anterior, si desea activar de nuevo el interruptor de luz automático.

# Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

# Fases lunares y edad lunar

La luna realiza un ciclo regular de 29,53 días que aparece creciendo y decreciendo, debido a cómo el sol ilumina la luna y las posiciones relativas de la tierra, luna y sol. A mayor distancia angular entre la luna y el sol\*, más la veremos iluminada.

\* El árgulo de la luna en relación a la dirección en la que el sol es visible desde la tierra.

La edad lunar indica el número de días desde la luna nueva a cualquier fase particular. Normalmente se calcula usando va sea el mediodía o la medianoche como un punto de referencia. Este reloj calcula la edad lunar basado en la distancia angular de la luna al mediodia, que puede resultar en un error de ±1 día. Debido a ésto, la apariencia del indicador de fase lunar puede ser diferente de la apariencia de la luna real. Para calcular la edad lunar, el reloj utiliza la fórmula siguiente. Edad lunar (días) = 29,53 X (Distancia angular de la luna/360°).

# Indicador de fase lunar

El indicador de fase lunar de este reloi indica la fase actual de la luna como se muestra a continuación.

Fase lunar (Parte que no puede verse) — (Parte que puede verse)


Indicador de fase lunar								
Edad lunar	28,7-29,5 0,0-0,9	1,0 - 2,7	2,8 - 4,6	4,7 - 6,4	6,5 - 8,3	8,4 - 10,1	10,2-12,0	12,1-13,8
Fase lunar	Luna nueva				Cuarto creciente (Creci- miento)			
Indicador de fase lunar		$\bigcirc$						
Edad lunar	13,9 - 15,7	15,8-17,5	17,6-19,4	19,5-21,2	21,3-23,1	23,2-24,9	25,0-26,8	26,9-28,6
Fase lunar	Luna Ilena				Cuarto menguan- te (Decre- cimiento)			

- El indicador de fase lunar muestra la luna como se ve al mediodía desde una posición en el hemisferio norte mirando hacia el sur. Tenga en cuenta que la imagen mostrada por el indicador de fase lunar puede diferir de la luna real en su área. • La orientación izquierda-derecha de la fase lunar está invertida cuando se ve desde
- el hemisferio sur o desde un punto cercano al Ecuador.

   El indicador de fase lunar se actualiza todos los días a medianoche

# Cálculo de hora de pesca/caza

Las horas de pesca/caza calculadas por este reloi se basan en la larga experiencia de los pescadores y cazadores, de que los movimientos de la luna y mareas afectan a y caza. A continuación se explica cómo el tránsito lunar (posición) afecta los es de alimentación de la pesca y caza.

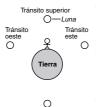

- Durante el mes, la mayor acción de alimentación puede esperarse en los días de luna nueva o luna llena, haciendo que sean mejor para la pesca y caza. Condiciones favorables con menos acción pueden esperarse en el cuarto creciente así como también en el
- cuarto menguante. Sobre una base diaria, las condiciones de pesca y caza óptimas se producen en el tránsito superior (ángulo de hora = 0 h) y el tránsito inferior (ángulo de hora = 12 h). Otras condiciones menos favorables pueden esperarse
- Otras condiciones menos favorables pueden esperarse en el tránsito oeste (ángulo de hora = 6 h) y tránsito este (ángulo de hora = 18 h).

   El tránsito superior es cuando la luna llega a su punto relativo más alto en su ubicación actual, mientras el tránsito inferior es cuando la luna llega a su punto más bajo. El tiempo que se toma para realizar un ciclo desde un tránsito superior al tránsito superior siguiente, es lo que se llama "dia lunari". Debido a la relación entre la rotación de la Tierra y la órbita de la luna, la longitud del día lunar es 24 horas y 50 minutos.
- Tenga en cuenta que la temperatura del agua, clima, presión atmosférica y otros factores pueden también afectar la pesca y el comportamiento animal

Su reloj calcula la edad lunar actual, fase y tránsito (ángulo horario) para la fecha actual en relación a su sitio local, y luego utiliza el resultado calculado para calcular y visualizar los datos de hora de pesca/caza.

Función de retorno automático Si deja una pantalla con los dígitos destellando durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloi sale automáticamente de la pantalla de ajustes.

Los botones (B) y (E) se usan en varios modos y pantallas de ajuste para ir visualizando a través de los datos sobre la presentación. En la mayoría de los casos, manteniendo presionado estos botones durante una operación de desplazamiento se pasa a través de los datos en alta velocidad.

- Reposicionando los segundos a GG mientras la cuenta actual se encuentra en la extensión de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensión de 00 a 29, los segundos se reposicionan a GG sin cambiar los minutos.
  Con el formato de 12 horas, sobre la presentación aparece P (PM) para las horas entre el mediodía hasta las 11:59 PM, y no aparece ningún indicador para las horas en la extensión de medianoche hasta las 11:59 AM.
  Con el formato de 24 horas las factos es visualizan en la extensión de 0:00 a 23:50.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la extensión de 0:00 a 23:59,

- Con el normato de 24 horas, las horas se visualizan en la extension de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.
  El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de hora normal se aplica para todos los modos.
  El año puede ajustarse en la extensión de 2000 al 2039.
  El calendario incorporado completamente automático del reloj permite automáticamente las diferentes duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que divida la fecha para que de la place de por accepta que se que de la place. que ajusta la fecha, no debe haber razón para cambiarla excepto que sea después de un reemplazo de la pila del reloj.

# Precauciones con la luz de fondo

- El panel electroluminiscente que proporciona la iluminación pierde su poder de
- El panel electroluminiscente que proporciona la iluminación pierde su poder de iluminación luego de un largo tiempo de uso.
   La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
   El reloj puede emitir un sonido audible siempre que la presentación se ilumina. Esto se debe a la vibración del panel EL usado para la iluminación, y no indica ninguna falla de funcionamiento.
- La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.

# Precauciones con el interruptor de luz automático

Precauciones con el interruptor de luz automatico

El uso del reloj sobre el lado interno de su muñeca, y el movimiento o vibración de
su brazo pueden ocasionar que se active el interruptor de luz automático e iluminar
la presentación. Para evitar que la energía de la pila se agote, desactive el
interruptor de luz automático siempre que realice actividades que puedan ocasionar
una iluminación frecuente de la presentación.



- La luz de fondo puede no iluminarse si la esfera del La luz de tondo puede no iluminarse si la estera del reloj se encuentra en más de 15 grados por encima o debajo de la línea horizontal. Asegúrese de que el dorso de su mano se encuentra paralelo al piso.
   La luz de fondo se desactiva en alrededor de dos segundos, aun si mantiene el reloj orientado hacia su cara.
- La electricidad estática o fuerza magnética pueden interferir con la operación apropiada del interruptor de luz automático. Si la luz de fondo no se ilumina, trate nuz autoritatiou. Ta la luz de fortion foi se initimat, nate de mover el reloj de nuevo a la posición inicial (parafella al piso), y luego inclinarlo de nuevo hacia su posición. Si esto no tiene efecto, deje caer su brazo en toda su extensión hacia abajo de modo que quede colgando a su costado, y luego levántelo de nuevo.

  Bajo ciertas condiciones la luz de fondo puede no
- Dejo untes cominciones la tuz de fondo puede from liuminarse hasta transcurrir alrededor de un segundo luego de dirigir la esfera del reloj hacia su posición. Esto no indica necesariamente una falla de funcionamiento de la luz de fondo.

# Guía de operación 2632/2805

# Site Data List

Site  ABIDJAN ABU DHABI	GMT Dif				
ABIDJAN					
	Standard Time	DST/ Summer Time	Longitude	Latitude	
	0.0	1.0	4°W	5°N	
	4.0	5.0	54°E	24°N	
ADDIS ABABA	3.0	4.0	39°E	9°N	
ADEN	3.0	4.0	45°E	13°N	
AMSTERDAM	1.0	2.0	5°E	52°N	
ANCHORAGE	-9.0	-8.0	149°W	61°N	
ATHENS	2.0	3.0	24°E	38°N	
AZORES	-1.0	0.0	25°W	38°N	
BANGKOK	7.0	8.0	101°E	14°N	
BEIJING	8.0	9.0	116°E	40°N	
BEIRUT	2.0	3.0	36°E	34°N	
BOGOTA	-5.0	-4.0	74°W	5°N	
BOSTON	-5.0	-4.0	71°W	42°N	
BRASILIA	-3.0	-2.0	48°W	16°S	
BUENOS AIRES	-3.0	-2.0	58°W	35°S	
CAPE TOWN	2.0	3.0	18°E	34°S	
CARACAS	-4.0	-3.0	67°W	11°N	
CASABLANCA	0.0	1.0	8°W	34°N	
CHICAGO	-6.0	-5.0	88°W	42°N	
CHRISTCHURCH	12.0	13.0	173°E	44°S	
DAKAR	0.0	1.0	17°W	15°N	
DALLAS	-6.0	-5.0	97°W	33°N	
FORT WORTH					
DAMASCUS	2.0	3.0	36°E	34°N	
DENVER	-7.0	-6.0	105°W 83°W	40°N 42°N	
DETROIT	-5.0	-4.0			
DHAKA	6.0	7.0	90°E	24°N	
DUBAI	4.0	5.0	55°E 6°W	25°N 53°N	
DUBLIN EDMONTON	0.0	1.0	6°W 114°W	53°N 54°N	
	-7.0	-6.0		32°N	
EL PASO FRANKFURT	-7.0 1.0	-6.0 2.0	106°W 9°E	32°N 50°N	
GOLD COAST	1.0	11.0	9°E 154°E	50°N 28°S	
GUAM GUAM	10.0	11.0	154°E 145°E	28°S 13°N	
HAMBURG	1.0	2.0	10°E	54°N	
HANOI	7.0	8.0	10°E	21°N	
HELSINKI	2.0	3.0	25°E	60°N	
HONG KONG	8.0	9.0	114°E	22°N	
HONOLULU	-10.0	-9.0	158°W	21°N	
HOUSTON	-6.0	-5.0 -5.0	95°W	30°N	
ISTANBUL	2.0	3.0	29°E	41°N	
JAKARTA	7.0	8.0	107°E	6°S	
JEDDAH	3.0	4.0	39°E	22°N	
KARACHI	5.0	6.0	67°E	25°N	
KUALA LUMPUR	8.0	9.0	102°E	3°N	
KUWAIT	3.0	4.0	48°E	29°N	
LA PAZ	-4.0	-3.0	68°W	17°S	
LAS VEGAS	-8.0	-7.0	115°W	36°N	
LIMA	-5.0	-4.0	77°W	12°S	
LISBON	0.0	1.0	9°W	39°N	
LONDON	0.0	1.0	0°E	52°N	
LOS ANGELES	-8.0	-7.0	118°W	34°N	
MADRID	1.0	2.0	4°W	40°N	
MANILA	8.0	9.0	121°E	15°N	
MELBOURNE	10.0	11.0	145°E	38°S	
MEXICO CITY	-6.0	-5.0	99°W	19°N	
MIAMI	-5.0	-4.0	80°W	26°N	
MILAN	1.0	2.0	9°E	45°N	
MONTEVIDEO	-3.0	-2.0	56°W	35°S	
MONTREAL	-5.0	-4.0	74°W	46°N	
MUSCAT	4.0	5.0	59°E	24°N	
NADI NAIROBI	12.0	13.0	177°E	18°S 1°S	
NAURU ISLAND	3.0 12.0	4.0 13.0	37°E 167°E	1°S	
NEW ORLEANS	-6.0	-5.0	90°W	30°N	
NEW YORK	-5.0	-5.0 -4.0	74°W	41°N	
NOME	-5.0 -9.0	-4.0 -8.0	74°W 165°W	41°N 64°N	
NOUMEA	-9.0 11.0	-8.0 12.0	166°E	22°S	
PAGO PAGO	-11.0	-10.0	171°W	14°N	
PANAMA CITY	-11.0 -5.0	-10.0 -4.0	80°W	9°N	
PAPEETE	-10.0	-4.0 -9.0	150°W	18°S	
PARIS	1.0	2.0	2°E	49°N	
PERTH	8.0	9.0	116°E	32°S	
PHNOM PENH	7.0	8.0	105°E	12°N	
PORT OF SPAIN	-4.0	-3.0	62°W	11°N	
PORT VILA	11.0	12.0	168°E	18°S	
PRAIA	-1.0	0.0	24°W	15°N	
PYONGYANG	9.0	10.0	126°E	39°N	
RIYADH	3.0	4.0	47°E	25°N	
	1.0	2.0	13°E	42°N	
ROME	-8.0	-7.0	122°W	38°N	
ROME SAN FRANCISCO	-4.0	-3.0	71°W	33°S	
		-2.0	47°W	24°S	
SAN FRANCISCO	-3.0				
SAN FRANCISCO SANTIAGO		-7.0	122°W	48°N	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO	-3.0		122°W 127°E	48°N 38°N	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE	-3.0 -8.0	-7.0			
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE SEOUL	-3.0 -8.0 9.0	-7.0 10.0	127°E	38°N	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE SEOUL SHANGHAI	-3.0 -8.0 9.0 8.0	-7.0 10.0 9.0	127°E 121°E	38°N 31°N	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE SEOUL SHANGHAI SINGAPORE STOCKHOLM SYDNEY	-3.0 -8.0 9.0 8.0	-7.0 10.0 9.0 9.0	127°E 121°E 104°E 18°E 151°E	38°N 31°N 1°N 59°N 34°S	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE SEOUL SHANGHAI SINGAPORE STOCKHOLM SYDNEY TAIPEI	-3.0 -8.0 9.0 8.0 8.0	-7.0 10.0 9.0 9.0 2.0	127°E 121°E 104°E 18°E 151°E 121°E	38°N 31°N 1°N 59°N 34°S 25°N	
SAN FRANCISCO SANTIAGO SAO PAULO SEATTLE SEOUL SHANGHAI SINGAPORE STOCKHOLM SYDNEY	-3.0 -8.0 9.0 8.0 8.0 1.0	-7.0 10.0 9.0 9.0 2.0 11.0	127°E 121°E 104°E 18°E 151°E	38°N 31°N 1°N 59°N 34°S	

	GMT Dif	ferential		Latitude	
Site	Standard Time	DST/ Summer Time	Longitude		
VANCOUVER	-8.0	-7.0	123°W	49°N	
VIENNA	1.0	2.0	16°E	48°N	
VIENTIANE	7.0	8.0	103°E	18°N	
WELLINGTON	12.0	13.0	175°E	41°S	
WINNIPEG	-6.0	-5.0	97°W	50°N	

Based on data as of 2003.